

TecnoStamp®

moving your system

aprile
2008

KIT PER FERMAPERSIANA SPECIALE RIVESTIMENTO CAPPOTTO

**Preforare
con punta Ø6 mm**

Installazione Rapida

Si installa preforando con una punta da Ø6mm il rivestimento, penetrando nel laterizio/calcestruzzo per tutta la lunghezza della vite. Installare lo spessore in nylon mediante la vite autofilettante (lunghezza 150mm). Assemblare con le viti in dotazione il fermamaniglia art. 7-680-05, le viti devono penetrare nell'intonaco impedendone la rotazione.


Attenzione

Pulire da scorie o imputità prima di avvitare la vite da 150mm. Serrare con cautela portando lo spessore complanare alla parete, evitando che penetri nel muro o si deformi. Fissare il fermamaniglia art. 7-680-05.

Sicurezza

La vite da 150mm garantisce un fissaggio sicuro e duraturo nel tempo, le viti autofilettanti penetrando nel cappotto ne impediscono la rotazione. Il trattamento di zincatura e lo spessore in nylon impediscono la formazione di ossidi o ruggine.


Kit per cappotto

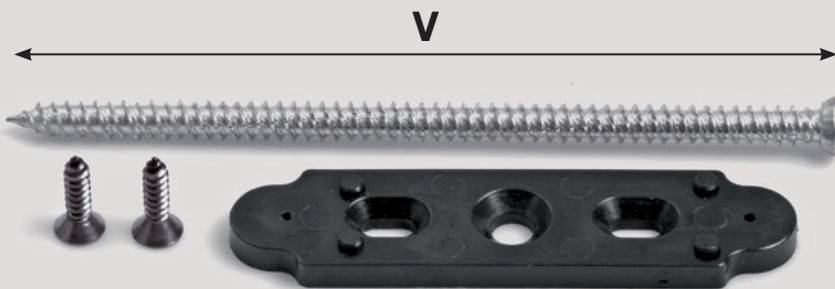

Codice	V
7-680-15	150

Preforo Ø6mm indispensabile

Fermapersiana

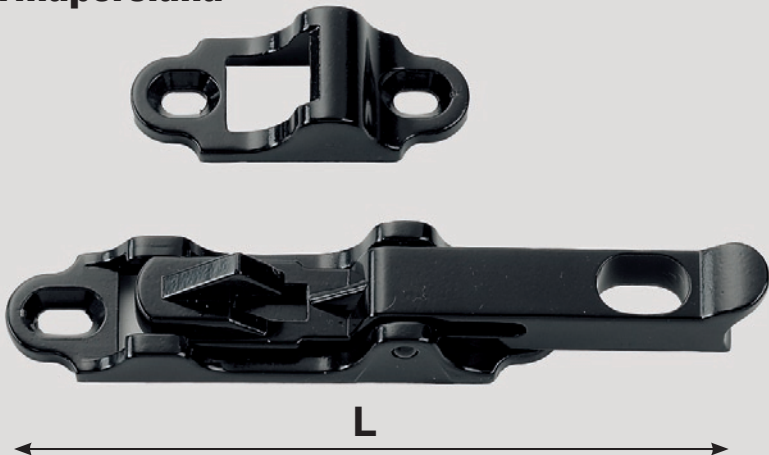

Codice	L
7-680-05	150

COVER SYSTEM®

TecnoStamp s.r.l. Accessori per serramenti

Tel. ++39.0424.584811 - Fax ++39.0424.858175 - Via Vica, 19 - 36027 Rosà (VI) Italy
www.tecnostamp.com - info@tecnostamp.com